



HUAWEI F361

GUIA DO USUÁRIO

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2013. Todos os direitos reservados.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou transmitida de nenhuma forma e por nenhum meio sem o consentimento prévio por escrito da Huawei Technologies Co., Ltd. e afiliadas ("Huawei").

O produto descrito neste manual pode incluir software protegido pelos direitos autorais da Huawei e de possíveis cedentes de licença. Os consumidores ficam proibidos de reproduzir, distribuir, modificar, decompilar, desmontar, descriptografar, extrair, realizar engenharia reversa, alugar, ceder ou sublicenciar o software em questão, exceto quando estas restrições sejam proibidas por legislação aplicável ou ações aprovadas pelos respectivos detentores dos direitos autorais licenciados.

Marcas Registradas e Licenças



HUAWEI, **HUAWEI**, e



são marcas comerciais ou registradas da

Huawei Technologies Co., Ltd.

Outras marcas registradas, produtos, serviços e nomes comerciais mencionados neste documento podem ser propriedade de seus respectivos detentores.

Aviso

Algumas funcionalidades do produto e acessórios descritos neste documento dependem do software instalado, capacidade e configurações da rede local, e podem não estar ativos ou ser limitados pela operadora da rede local ou provedores de acesso.

O descrito neste documento pode não corresponder fielmente ao produto ou acessórios adquiridos.

A Huawei reserva-se o direito de modificar ou alterar quaisquer informações ou especificações contidas neste manual sem aviso prévio ou obrigação de notificar.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

O CONTEÚDO DESTES MANUAIS É FORNECIDO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA". EXCETO QUANDO REQUERIDO POR LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, NENHUMA GARANTIA DE QUALQUER TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO MAS NÃO SE LIMITANDO ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA FINS ESPECÍFICOS, É DADA COM RELAÇÃO À EXATIDÃO, CONFIABILIDADE OU CONTEÚDOS DESTES MANUAIS.

CONFORME PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A HUAWEI SERÁ RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, FORTUITOS, INDIRETOS OU CONSEQUENCIAIS, NEM POR LUCRO CESSANTE, PERDA DE NEGÓCIOS, RECEITA, DADOS, FUNDO DE COMÉRCIO OU EXPECTATIVA DE LUCROS, INDEPENDENTEMENTE DE ESSAS PERDAS SEREM PREVISÍVEIS OU NÃO.

A MÁXIMA RESPONSABILIDADE (ESTA LIMITAÇÃO NÃO SE APLICA A LESÃO CORPORAL UMA VEZ QUE A LEGISLAÇÃO VIGENTE PROÍBE TAL LIMITAÇÃO) DA HUAWEI PELO USO DO PRODUTO DESCRITO NESTE MANUAL DEVERÁ SER LIMITADA AO MONTANTE PAGO PELO CONSUMIDOR QUANDO DA COMPRA DESTE PRODUTO.

Regulamentação de Importação e Exportação

Os consumidores devem atentar à legislação aplicável e regulamentações sobre importação e exportação, além de obter todas as licenças e autorizações governamentais para poder exportar, reexportar ou importar o produto mencionado neste manual, incluindo software e dados técnicos apresentados.

Política de Privacidade


Consulte a política de privacidade disponível em nosso site para mais informações sobre proteção às suas informações pessoais.

Guia Rápido



Todas as imagens deste manual são meramente para sua referência. O telefone adquirido pode diferir do mostrado aqui.

Visualização Frontal

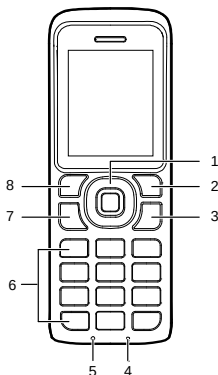

1	Teclas de navegação 	• No modo de espera, aperte OK para acessar o menu principal. • No modo de espera, aperte uma tecla de navegação para acessar o menu de atalho desejado. • Durante a chamada, aperte a tecla de navegação esquerda ou direita para ajustar o volume da chamada.
2	Tecla de função direita 	Aperte esta tecla para selecionar a opção do menu no canto inferior direito da tela.
3	Tecla FIM 	• Finalizar uma chamada ativa ou rejeitar uma chamada recebida. • Aperte e segure esta tecla para ligar ou desligar o telefone. • No modo de espera, aperte esta tecla para ligar ou desligar a tela. • Fora do modo de espera, aperte esta tecla para voltar ao modo de espera.
4	Microfone	Microfone

5	Indicador de energia	O indicador de energia permanece na cor vermelha sem piscar quando o telefone está conectado a uma fonte de energia.
6	Teclas numéricas e de símbolos	• Aperte estas teclas para inserir números ou símbolos. • Tecla 1: No modo de espera, aperte e segure a tecla 1 para acessar o correio de voz. • Teclas 2 a 9: No modo de espera, aperte e segure estas teclas para usar a função de discagem rápida. • Tecla *: No modo de edição, aperte esta tecla para abrir a lista de símbolos. No modo de espera, ative ou desative o perfil Silencioso pressionando e segurando esta tecla. Quando o teclado estiver bloqueado, aperte a tecla de função esquerda e esta tecla para desbloqueá-lo. • Tecla #: No modo de edição, aperte esta tecla para trocar o método de entrada de texto. No modo de espera, aperte e segure esta tecla para bloquear o teclado.
7	Tecla enviar	• Aperte esta tecla para fazer ou receber chamadas. • No modo de espera, aperte esta tecla navegar no histórico de

		chamadas.
8	Tecla de função esquerda 	Aperte esta tecla para selecionar a opção do menu no canto inferior esquerdo da tela.

Ícones


	Nível do sinal		Carga da bateria
	Chamadas perdidas		Mensagens não lidas
	Alarmes ativados		Perfil silencioso ativado
	Teclado bloqueado		

Instalação

Instalando o Cartão SIM

Antes de instalar o cartão SIM, certifique-se de que o telefone está desligado e desconectado do adaptador de energia. Quando instalar o cartão SIM, certifique-se que os contatos dourados estejam para baixo e a parte chanfrada do cartão


esteja alinhada com a do compartimento, e que o cartão tenha sido inserido até o final.

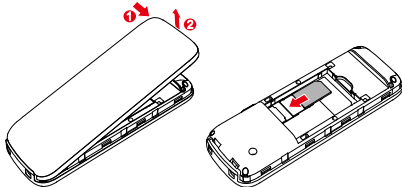

Não manuseie demasiadamente o cartão SIM, evitando retirar ou inseri-lo ao usar o telefone.


Instalando a Bateria

Antes de instalar a bateria, certifique-se de que o telefone está desligado e desconectado do adaptador de energia. Certifique-se que a bateria foi instalada corretamente e os pólos não estão invertidos.

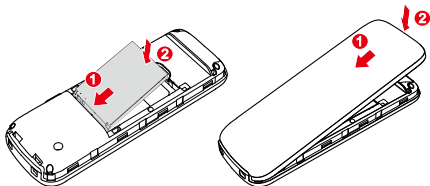


Carregando a Bateria

- Método 1:

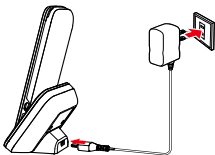

- Método 2:

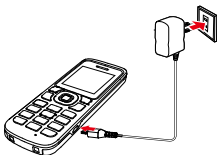

- Se você não usar o telefone por muito tempo, remova a bateria.
- A bateria tem capacidade de fornecer energia por tempo limitado. Certifique-se que a bateria foi carregada totalmente antes de usar o telefone sem o cabo de alimentação conectado.
- Se a bateria estiver esgotada ou se não for usada por muito tempo, a tela do telefone pode não ligar quando carregá-la. Esse comportamento é normal. O telefone estará pronto para usar depois de carregado por um tempo.

Ligando o Telefone

Para ligar o telefone, aperte e segure a tecla  até a tela ligar.



No modo de espera, aperte e segure o botão



para desligá-lo.

Funções de chamada

Fazendo Chamadas

1. No modo de espera, aperte as teclas numéricas para inserir o número do telefone desejado.
 2. Aperte  para chamar o número.
 3. Aperte  para terminar a chamada ou para cancelar o que foi discado.
- ❗
- No modo de espera, aperte  para visualizar o histórico de chamadas. Selecione o número e aperte a tecla  para fazer a chamada.
 - Em **Agenda telefônica**, selecione um contato e aperte  para fazer a chamada.

Atendendo ou Recusando Chamadas

Ao receber uma chamada, aperte  para atendê-la ou  para rejeitá-la.

Mensagem

Criando Mensagens

1. Selecione **Mensagens > Escrever mensagem**.

2. Escreva a mensagem.
3. Aperte  e adicione o destinatário usando um dos métodos abaixo:
 - Digite o número do destinatário.
 - Adicione o destinatário a partir da lista de contatos.
4. Aperte  para enviar a mensagem.

Lendo Mensagens

A caixa de entrada armazena as mensagens recebidas.

1. Selecione **Mensagens** > **Caixa de entrada**.
2. Aperte as teclas de navegação para cima ou para baixo para visualizar a lista de mensagens.
3. Aperte  para ler a mensagem.
4. Aperte  para gerenciar a mensagem.

Métodos de Entrada de Texto

Trocando de Método de Entrada de Texto

No modo de edição, aperte a tecla # para trocar de método de entrada de texto.

- No modo de entrada, aperte  para apagar o caractere à esquerda do cursor, aperte e segure  para apagar todos os caracteres.
- No método de entrada **s ABC**, **s abc**, **s Abc**, **s**

PT, s pt, ou s Pt, aperte a tecla **0** para inserir um espaço. No modo de entrada **ABC, abc, Abc, PT, pt, ou Pt**, aperte **0** uma vez para inserir um espaço e duas vezes para inserir um "0".

- Em qualquer método de entrada, aperte a tecla * para ver a lista de símbolos.

s ABC/s abc/s Abc/s PT/s pt/s Pt

Digite uma palavra no método **s ABC, s abc, s Abc, s PT, s pt, ou s Pt**, da seguinte forma:

1. Aperte as teclas com as letras desejadas necessárias para soletrar a palavra desejada uma vez conforme a ordem das letras da palavra.
Conforme digita, o telefone tenta prever a palavra desejada e exibe as que se encaixam na sequência digitada.
2. Aperte as teclas de navegação para cima ou para baixo para selecionar a palavra desejada.
3. Aperte as teclas de navegação direita ou esquerda para confirmar a seleção e aperte  para inserir a palavra.

ABC/abc/Abc/PT/pt/Pt

No método de entrada de texto **ABC, abc, Abc, PT, pt, ou Pt**, aperte as teclas numéricas para inserir letras.

Aperte a tecla repetidamente até que o caractere desejado apareça.

Se a letra seguinte que deseja inserir estiver na mesma tecla, aguarde até que a letra atual seja inserida e depois insira a próxima.

123

- No método de entrada **123**, aperte as teclas numéricas para inserir os número desejados.
- No método de entrada **s ABC/s abc/s Abc/s PT/s pt/s Pt/ABC/abc/Abc/PT/pt/Pt**, aperte e segure a tecla numérica para inserir o número desejado.

Símbolos

1. Em qualquer modo de entrada, aperte a tecla * para exibir a lista de símbolos.
2. Aperte as teclas de navegação para selecionar o símbolo desejado.
3. Aperte  ou  para inserir o símbolo.

Rádio FM

Para escutar a rádio, selecione **Organizador > Rádio FM**. Aperte a tecla de navegação para esquerda ou direita para trocar de estação, aperte para cima ou para baixo para aumentar ou diminuir o volume.

Você pode selecionar **Opções** para as seguintes opções:

- Lista de estações: Para exibir a lista de estações.
- Manual: Para inserir a frequência manualmente.
- Busca automática: Para buscar as estações automaticamente.
- Configurações: Para configurar a opção de reprodução da rádio em segundo plano.

- Ligar/Desligar rádio: Para ligar ou desligar o rádio.

Configurações

Bloqueio do Telefone

Para configurar o bloqueio do telefone, selecione **Configurações > Segurança > Segurança do telefone**. Pode-se alterar o código padrão do telefone (**1234**) para qualquer sequência numérica de quatro a oito dígitos.



Para restaurar as configurações de fábrica, será necessário digitar o código de bloqueio do telefone.

Bloqueando o Teclado

No modo de espera, aperte e segure a tecla # para bloquear o teclado.

Quando o teclado estiver bloqueado, aperte  primeiro, e depois aperte * para desbloqueá-lo.

Se a função de bloqueio automático do teclado estiver ativada, o teclado é bloqueado automaticamente quando o telefone permanecer ocioso por um período superior ao de espera.

PIN e PUK

O PIN (personal identification number) evita acesso não autorizado ao seu cartão SIM.

A PUK (personal unblocking key) permite alterar o código PIN bloqueado.

Se você digitar o PIN incorreto três vezes, seu cartão SIM será bloqueado. Neste caso, será necessário digitar a PUK para desbloquear o PIN bloqueado.

O PIN e a PUK são fornecidos juntos do cartão SIM. Para mais informações, consulte sua operadora.

Avisos e Recomendações

Esta seção contém importantes informações relativas à operação de seu aparelho. Além disso, também contém informações sobre como usá-lo de modo seguro. Leia as informações atentamente antes de usar seu equipamento.

Equipamentos Eletrônicos

Desligue seu dispositivo quando o uso for vetado. Não o use quando houver possibilidade de causar perigo ou interferir com outros equipamentos eletrônicos.

Acessórios

- O uso de carregadores ou baterias inapropriadas ou incompatíveis pode causar incêndios, explosão ou trazer riscos.
- Use somente baterias, carregadores e acessórios aprovados pelo fabricante. O uso de quaisquer outros tipos de baterias, carregadores ou acessórios pode invalidar a garantia, violar as leis e regulamentações locais e pode ser perigoso. Contate um revendedor para mais informações sobre a disponibilidade de baterias, carregadores e acessórios autorizados.

Segurança do carregador

- Desligue o carregador e o dispositivo da tomada quando não estiverem em uso.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado (fios expostos ou quebrados, por exemplo), ou se o adaptador estiver solto, descontinue seu uso imediatamente. Do contrário, há o risco de choques elétricos, curto-circuito ou incêndio.
- Nunca derrube nem jogue o carregador no chão.

- Nunca toque o cabo de energia com as mãos molhadas nem puxe o cabo de energia para desconectar o carregador.
- Se o aparelho tiver sido exposto a água ou a outros líquidos, ou tiver sido exposto à umidade excessiva, leve-o à assistência técnica para inspeção.
- Para equipamentos conectáveis, a tomada deve ser instalada perto e com fácil acesso.

Segurança da bateria

- Nunca conecte os pólos da bateria com condutores como chaves, joias ou outros materiais. Isso pode causar curto-circuito na bateria e provocar machucados ou queimaduras.
- Não desmonte a bateria nem tente unir os dois pólos. Isso pode causar vazamento de eletrólito, superaquecimento, incêndio ou explosão.
- Mantenha a bateria longe de calor excessivo e luz direta do sol. Nunca coloque o aparelho dentro de dispositivos de aquecimento, como fornos de micro-ondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca modifique nem remanufature a bateria, insira objetos estranhos nela, nem a molhe ou exponha a água ou outros líquidos. Isso pode causar incêndios, explosão ou apresentar outros riscos.
- Caso haja vazamento da bateria, certifique-se de que o eletrólito não tenha contato direto com a pele ou os olhos.+ Se houver contato dos eletrólitos com sua pele ou olhos, lave-os imediatamente com água corrente e consulte um médico.
- No caso de deformação da bateria, alteração de cor ou superaquecimento durante o recarregamento ou armazenamento, descontinue seu uso imediatamente. Do contrário, pode haver vazamento da bateria, incêndio ou explosão.

- Não descarte as baterias no fogo, pois podem explodir. Baterias danificadas também podem explodir.
- Não jogue o aparelho nem sua bateria no chão. Caso o aparelho ou a bateria sofram quedas, especialmente sobre superfícies muito duras, e suspeite-se de danos, leve ao serviço autorizado para inspeção.
- O descarte incorreto pode levar a incêndios, explosão ou apresentar outros riscos.
- Descarte as baterias usadas conforme a legislação aplicável.
- Nunca amasse nem corte a bateria, nem a exponha a altas temperaturas. Isso pode causar curto-circuito ou superaquecimento.
- Se a bateria for substituída incorretamente, ela pode explodir. Recicle ou descarte baterias usadas conforme a leis e regulamentos locais ou consulte as instruções do aparelho.
- Se o tempo de espera e de conversação diminuïrem consideravelmente, substitua a bateria.

Ambiente operacional

- Evite locais empoeirados, úmidos ou sujos. Evite campos magnéticos. Usar ou recarregar seu aparelho nestes locais pode causar mau funcionamento.
- Nunca use seu aparelho durante tempestades para protegê-lo de quaisquer danos causados por raios.
- Conecte o aparelho somente a produtos com o logotipo USB-IF ou que tenham passado por testes de compatibilidade USB-IF.
- Observe a legislação e regulamentações locais e respeite os direitos de privacidade e legais de outrem.
- Evite tocar a antena durante uma chamada. Tocar a antena pode afetar a qualidade da chamada, aumentar o consumo de energia e reduzir o tempo de conversação e de espera.

- As temperaturas de funcionamento ideais vão de 0°C a 45°C; as temperaturas ideais de armazenamento, de -20°C a 60°C. O frio ou calor extremos podem danificar seu aparelho ou seus acessórios.
- Não exponha seu aparelho diretamente à luz solar (não o deixe sobre o painel do carro) por períodos longos.
- Nunca coloque o aparelho nem bateria dentro de dispositivos de aquecimento, como fornos de micro-ondas, fogões, aquecedores de água ou radiadores. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Descontinue o uso do aparelho ou aplicativos por um tempo caso o aparelho esteja superaquecendo. Caso sua pele tenha sido exposta ao aparelho superaquecido por muito tempo, sintomas de queimadura causada por baixas temperaturas, como pontos avermelhados e pigmentação escura, podem ocorrer.
- Não use a luz do flash da câmera diretamente nos olhos de pessoas ou animais. Isso pode causar perda momentânea de visão e lesionar os olhos.
- Não deixe crianças ou animais de estimação morderem nem colocarem o aparelho ou os acessórios na boca. Isso pode causar danos ou explosão.

Segurança infantil

- Siga atentamente as orientações de segurança infantil. Não deixe o aparelho nem os acessórios ao alcance de crianças, pode ser perigoso. O aparelho tem peças que podem se soltar e causar sufocamento. Mantenha-o fora do alcance de crianças.
- O aparelho e seus acessórios não devem ser usados por crianças. Crianças somente devem usar o aparelho supervisionadas por um adulto.

Interferência com equipamentos médicos

- Atente às orientações e regras de hospitais e enfermarias. Não use em locais em que seu uso é proibido.

- Os fabricantes de marca-passos recomendam mantê-los a uma distância mínima de 15 cm de aparelhos que possam causar interferências. Caso você seja portador de marca-passo, use o aparelho no lado oposto do corpo e não o carregue no bolso frontal de camisas.
- Alguns aparelhos sem fios podem afetar o funcionamento de aparelhos auditivos ou marca-passos. Consulte a sua operadora para mais informações.

Áreas com explosivos e inflamáveis

- Não use o aparelho em locais em que produtos inflamáveis e explosivos sejam armazenados (como postos de gasolina, depósitos de combustíveis ou plantas químicas). O uso do aparelho nesses locais aumenta o risco de explosões ou incêndio. Além disso, siga as instruções verbais e não-verbais.
- Não armazene nem transporte o aparelho em compartimentos com líquidos inflamáveis, gases ou explosivos.

Segurança ao dirigir

Respeite as leis e regulamentações locais ao utilizar o aparelho. Ao dirigir veículos automotores, observe as seguintes orientações:

- Concentre-se na condução. Sua responsabilidade principal é a segurança ao volante.
- Não segure o aparelho ao dirigir. Utilize acessórios viva-voz.
- Se precisar atender ou fazer uma chamada, pare no acostamento ou estacione o veículo antes.
- Sinais de radiofrequência podem causar interferência nos sistemas eletrônicos de automóveis. Para mais informações, consulte o fabricante do automóvel.
- Não deixe seu aparelho sobre a área do airbag nem próximo a sua área de insuflagem. Isso pode causar

ferimentos devido à grande força no momento da insuflagem do airbag.

- Não use seu aparelho dentro de aeronaves. Desligue o aparelho antes de embarcar em aeronaves. O uso de dispositivos sem fio numa aeronave pode causar interferência nas redes sem fio, apresentar riscos ao funcionamento da aeronave ou mesmo ser ilegal.

Limpeza e manutenção

- Antes de limpar ou realizar a manutenção do equipamento, desligue e desconecte-o do carregador.
- Não use nenhum produto químico, talco, ou qualquer outro agente (como álcool e benzeno) para limpar o aparelho ou o carregador. Estas substâncias podem danificar peças ou apresentar risco de incêndio. Use um pano limpo, macio e seco para limpar o aparelho e o carregador.
- Mantenha o aparelho e os acessórios limpos e secos. Proteja-os de água e umidade. Não manuseie o dispositivo ou o carregador com as mãos molhadas. Do contrário, há o risco de curto-circuito, mau funcionamento ou choques.
- Evite colisões, elas podem causar vazamento da bateria, superaquecimento, incêndios, explosões ou mau funcionamento do aparelho.
- Não coloque mídias magnéticas, como cartões magnéticos e disquetes perto do aparelho. A radiação do aparelho pode apagar as informações contidas na mídia.
- Nunca exponha o aparelho nem a bateria ou o carregador ao frio ou calor extremos. Esses ambientes podem interferir com o funcionamento adequado deles e causar incêndios ou explosões. O desempenho da bateria é afetado a temperaturas inferiores a 0°C.
- Não coloque objetos metálicos pontudos, como alfinetes e grampos, próximos ao fone ou alto-falante. O fone pode atrair esses objetos e causar lesões.

- Não desmonte o aparelho nem seus acessórios. Isso invalida a garantia e a responsabilidade do fabricante por danos.
- De a tela do aparelho se quebrar numa colisão, descontinue seu uso imediatamente. Não toque nem tente remover partes quebradas. Contate a assistência técnica autorizada imediatamente.

Chamada de emergência

A disponibilidade das chamadas de emergência está sujeita à qualidade da rede móvel, às políticas da operadora e a leis e regulamentos locais. Nunca confie somente em seu dispositivo para suas comunicações importantes, como emergências médicas.

Informações de descarte e reciclagem



Este símbolo (com ou sem a barra contínua) impresso no dispositivo, em baterias (se inclusas), e/ou na embalagem, indica que o aparelho e seus acessórios elétrico (como fones, adaptadores ou cabos) e baterias não devem ser descartados como lixo doméstico. Este itens não devem ser descartados em aterros comuns

e devem ser encaminhados para pontos de coleta específicos para destinação adequada.

Para mais informações sobre a reciclagem deste aparelho ou da bateria, contate a prefeitura, serviço de coleta ou a loja onde adquiriu o aparelho.

O descarte do dispositivo e das baterias (se incluso) está sujeito à Diretiva WEEE Recast (Directive 2012/19/EU) e Diretiva sobre Baterias (directive 2006/66/EC). O motivo para separar Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos e baterias de outros tipos de resíduos é mitigar possíveis impactos ambientais sobre a saúde humana causados por substâncias perigosas que possam estar presentes na

composição deles.

Redução de substâncias nocivas

Este aparelho é compatível com o Regulamento (CE) nº 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registro, avaliação, autorização e restrição de substâncias químicas (REACH) e com a Diretiva 2011/65 do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à Restrição de Certas Substâncias Perigosas (RoHS Directive Recast). As baterias (se inclusas) são compatíveis com a Diretiva sobre Baterias (Directive 2006/66/EC). Para as últimas informações sobre conformidade com REACH e RoHS, acesse o site www.huaweidevice.com/certification.

Conformidade com os Regulamentos da UE

Operação junto ao corpo

O aparelho cumpre com as especificações de radiofrequência para uso próximo ao ouvido ou a distância de 15 cm do corpo. Certifique-se que os acessórios do aparelho, tais como a caixa e estojo, não contenham componentes metálicos. Mantenha o dispositivo a uma distância segura do seu corpo.

Informações sobre Certificação (SAR)

Este equipamento cumpre com a regulamentação sobre exposição segura a ondas de rádio.

Seu aparelho é um transmissor e um receptor de radiofrequência de baixa potência. Conforme recomendação de diretrizes internacionais, o equipamento foi projetado para não exceder os limites de exposição a radiofrequência. Essas diretrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) e incluem medidas de segurança para garantir a segurança de todos os usuários, independentemente de idade e condição física.

A Taxa de Absorção Específica (SAR) é a unidade de medida de quantidade de energia de radiofrequência absorvida pelo corpo humano durante o uso do aparelho. O valor da SAR é determinado nos níveis mais altos de potência, produzidos em laboratório, e por isso o nível real de um aparelho em uso pode estar abaixo do valor de referência. Isso acontece porque o aparelho é desenvolvido para usar a menor potência necessária para seu funcionamento em rede.

B010020_01